


Peel & Stick Tapetti

Asennusohjeet

Suosittelavat työkalut:

- Vatupassi
- Viivoitin
- Kynä
- Veitsi
- Leikkuutuki
- Lasta

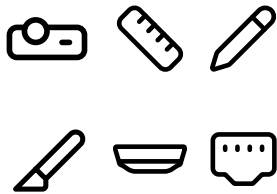

Paneelit on numeroitu siinä järjestyksessä, kun ne tulee kiinnittää.

Paneelit tulee kiinnittää vasemmalta oikealle ja reunat vastakkain.

Anna tapetin olla tasaisella alustalla 48 tuntia akklimatisoitumisen vuoksi, jotta tapetti kiinnittyy täysin.

Katso ohjevideo skannaamalla alla oleva QR-koodi!



VALMISTELU

1. Varmista, että pinta on sileä ja puhdas

Poista kaikki irtoava vanha maali tai tapetti. Puhdista pinta ja levitä tarvittaessa täyteainetta. Pyyhi pöly pois vedellä ja hellävaraisella puhdistusaineella ja anna pinnan kuivua kokonaan. Pöly voi estää tapettia tarttumasta seinään.

Jos pinta on huokoinen, se on pohjustettava ennen tapetin kiinnitystä. Huokoisia pintoja ovat pinnoitetut seinät, tapetoidut seinät, lastulevy ja vastaavat materiaalit. Pinta on pohjustettava myös silloin, jos siinä on kirkkaita värejä, jotka voivat näkyä tapetin läpi. Varmista, että maali kovettuu kunnolla ennen tapetin asennusta.

2. Leikkaa yksittäiset paneelit

Rullaa tapetti auki ja leikkaa yksittäisiksi paneeleiksi katkoviivojen mukaisesti.

3. Anna paneelien olla tasaisella alustalla 48 tuntia

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi jätä tapetit makuulle asennustilaan 48 tunniksi. Tämä auttaa varmistamaan kunnollisen kiinnityksen seiniin.

KIINNITYS

1. Tarkista tapetti

Varmista ennen kiinnittämistä, että kaikki paneelit ovat mukana eikä yksikään vuota ole viallinen tai vahingoittunut. Paneelit ovat numeroitu siinä järjestyksessä, kun ne tulee kiinnittää. Kiinnittä vasemmalta oikealle.

2. Varmista suora kiinnitys

Ensimmäinen paneeli on tärkeää kiinnittää suoraan.

Yksi vinkki on vetää vuodanlevyiset (45 cm) kohtisuorat viivat seinään vatupassin, mittausvälineen ja lyijykynän avulla. Kiinnitä ensimmäinen vuota viivoja pitkin. Vedä seinään haaleat viivat, jotta ne eivät paistaisi tapetin läpi.

3. Valmistele ensimmäinen paneeli

Irrota suojaavaa taustapaperia paneelista numero yksi noin 1/3 paneelin yläosasta alkaen.

4. Aseta ja kiinnitä paneeli seinälle

Kiinnitä ensimmäinen paneeli seinään ja kohdista se pystysuoraan merkkiin. Jos paneeli ei osu aivan kohdalleen, voit poistaa paneelin varovasti ja asettaa sen uudelleen. Vedä suojaava taustapaperi irti samalla kun kiinnität ja tasoitat paneelia edeten oikealta vasemmalle ja alas lattiaa kohti.

Huomio: anna materiaalin kiinnittyä sitä mukaa, kun se vapautuu – vältä venyttelyä ja vetämistä, koska se voi vääristää muotoa.

5. Kiinnitä paneelit reunakkain

Kiinnitä seuraava paneeli ja varmista, että se osuu oikeaan kohtaan. Tasoita paneeli numero kaksi vasemmalta oikealle, jotta kuvio osuu kohdalleen. Anna materiaalin jälleen kiinnittyä sitä mukaa, kun se vapautuu. Vältä venyttelyä ja vetämistä.

6. Tasoita paneelit katosta lattiaan

Tasoita mahdolliset ilmakuplat vetämällä lastalla varovasti keskeltä reunoja kohden ja tasoita reunoja kohti ja alaspäin.

7. Leikkaa yli jäänyt tapetti pois

Kun kaikki vuodat ovat paikoillaan, leikkaa yli jäänyt tapetti terävällä veitsellä leikkuutukea apuna käyttäen.

8. Nyt voit ottaa rennosti ja nauttia uudesta huoneestasi!

Kiinnityksen jälkeen voi esiintyä uusia ilmakuplia. Jos näin käy, käytä ohutta neulaa ja paina neula varovasti paperin läpi kuplan reunasta. Paina ilmaa hitaasti pienen reiän läpi lastalla ja paina tapetti seinään kiinni.

KIERRÄTYS

Takaosa: kierrätetään paperina.

Tapetti: hävitetään polttojätteenä.

Huomio: Kierrätysmahdollisuudet ja -järjestelmät voivat vaihdella sijainnistas riippuen. Tarkkojen ohjeiden ja yksityiskohtaisten tietojen saamiseksi suosittelemme ottamaan yhteyttä paikallisiin viranomaisiin ja palveluihin.