


ピール&スティック壁紙

インストール手順

推奨ツール

- 水準器
- ユーティリティナイフ
- 測定ツール
- トリムガイド
- 鉛筆
- スクイージ

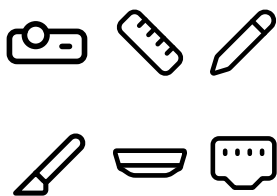

パネルには、吊るす順序に番号が付けられています。

パネルを左から右、端から端まで取り付けます。

壁紙を48時間平らに置いて環境に慣らし、最適な接着力を確保します。

下のQRコードをスキャンして、説明動画をご覧ください！



準備

1. 表面が滑らかできれいであることを確認してください

剥がれ落ちた古い塗装や壁紙を取り除きます。表面をきれいにし、必要に応じてフィラーを塗布します。水と中性洗剤でほこりを拭き取り、表面を完全に乾燥させます。ほこりが壁紙の壁への密着を妨げる可能性があります。表面が多孔質の場合は、壁画を掛ける前に下塗りする必要があります。

多孔質の表面には、スキム仕上げの壁、古い壁紙が貼られた壁、パーティクルボードなどが含まれます。壁画が透けて見える可能性のある明るい色がある場合も、表面を下塗りする必要があります。壁紙を壁に貼り付ける前に、塗料が適切に硬化するまで時間をかけてください。

2. 個々のパネルをカットします

壁紙を広げ、点線に沿って個々のパネルに切ります。

3. パネルを平らな状態で48時間放置します。

最良の結果を得るには、壁紙を設置スペースに48時間平らに置いたままにしてください。これにより、壁に適切に接着することができます。

設置

1. 壁画をチェックする

吊るす前に、パネルが不足していないか、パネルに欠陥や損傷がないことを確認してください。パネルには、吊り下げる順序で上部に番号が付けられています。左から右に吊り下げます。

2. パネルがまっすぐに吊り下げられていることを確認してください

最初のパネルをまっすぐに吊るすことが重要です。

水準器、測定ツール、鉛筆を使用して、角からパネル1つ幅(45cm)の位置に垂直なマークを引くとよいでしょう。マークをガイドとして使用して、最初のパネルを掛けます。マーキングは壁画に透けて見えないように薄くしてください。

3. 最初のパネルを準備します

パネル1から保護裏地を剥がし、上から約1/3剥がします。

4. パネルを壁に配置して取り付けます。

最初のパネルを壁に垂直マークに合わせて取り付けます。正しくない場

合は、慎重にパネルを取り外して、位置を変更します。パネルを床に向かって右から左、下に貼り付けて滑らかにしながら、保護裏地をさらに剥がします。

注: 落下時に素材がくっつくようにします。形状が変形する可能性があるため、伸ばしたり引っ張ったりしないでください。

5. パネルを端から端まで吊り下げます。

2番目のパネルを掛けて、パターンが揃っていることを確認します

す。パネル1から左から右にパネルを滑らかにして、パターンが揃っていることを確認します。繰り返しますが、素材が落ちるときに素材がくっつくようにし、伸ばしたり引っ張ったりしないようにします。

6. 天井から床までパネルを滑らかにします。

ゴム製スクレーパーを使用して、中央から端に向かって下に向かって気泡を慎重に取り除きます。

7. 余分な紙を切り取ります。

すべてのパネルを取り付けたら、トリムガイドとカッターナイフを使用して余分な用紙を切り取ります。

8. 座って、新しい部屋を楽しんでください！

取り付け後にさらに気泡が発生する可能性があります。その場合は、細い針を使って気泡の端で紙に慎重に押し込み、ゴム製スクレーパーを使って小さな穴から空気をそっと押し出し、壁紙を壁に貼り付けます。

廃棄

裏面の保護: 紙としてリサイクルする必要があります。

壁紙: 可燃ゴミとして処分してください。

リサイクルの可能性とシステムはお住まいの地域によって異なる場合があります。正確なガイドラインと詳細情報については、地方自治体やサービスに問い合わせることをお勧めします。