


Peel & Stick Tapet

Monteringsanvisning

Anbefalt verktøy:

- Vater
- Linjal
- Blyant
- Kniv
- Skjærestøtte
- Gummivalse

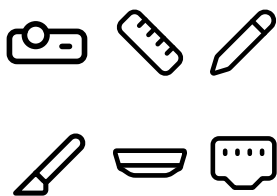

Tapetlengdene er nummererte i den rekkefølgen de skal monteres.

Monteringen skal skje fra venstre mot høyre, kant i kant.

La tapetet ligge flatt i 48 timer for å akklimatisere seg og sikre optimal vedheft.

Se vår instruksjonsvideo ved å skanne QR-koden nedenfor!



KLARGJØRING

1. Sørg for at overflaten er glatt og ren

Fjern eventuell gammel maling eller tapet er i ferd med å løsne. Rengjør overflaten og påfør sparkel der det er nødvendig. Tørk av støv med vann og skånsomt rengjøringsmiddel og la overflaten tørke helt. Støv kan påvirke tapetets evne til å feste seg til veggen. Hvis overflaten er porøs, bør den grunnes før du henger opp fototapetet.

Porøse overflater inkluderer sparklede vegger, vegger med gammelt tapet, sponplater eller lignende. Du bør også grunne overflaten hvis den har lyse farger som kan være synlige gjennom fototapetet. Gi malingen tid til å herdes skikkelig før du fester tapetet til veggen.

2. Skjær til de enkelte panelene

Rull ut tapetet og skjær det opp i enkeltpaneler ved å følge de stiplede linjene.

3. La panelene ligge flatt i 48 timer

For å oppnå best mulig resultat bør du la tapetet ligge flatt på monteringsstedet i 48 timer. Dette bidrar til at tapetet hefter godt på veggen.

OPPHENGING

1. Kontroller tapetet

Før montering bør du undersøke at alle tapetlengder er med, og at ingen av lengdene er defekte eller skadet. Tapetlengdene er nummererte i toppen av hver lengde, i den rekkefølgen de skal monteres. Monteringen skal skje fra venstre mot høyre.

2. Sørg for rett montering

Det er viktig at den første lengden monteres i lodd.

Et tips er å lage loddrette markeringer en tapetbredde (45 cm) inn på veggen ved hjelp av et vater, et måleverktøy og en blyant. Monter den første tapetlengden langs markeringene. Pass på at du lager svake markeringer, slik at linjene ikke skinner gjennom tapetet.

3. Klargjør det første panelet

Fjern den beskyttende baksiden fra panel nummer én, løsne den omtrent 1/3 fra toppen.

4. Plasser og fest panelet til veggen

Fest det første panelet til veggen. Juster det etter den vertikale markeringen. Hvis det ikke er helt riktig, kan du forsiktig fjerne panelet og plassere det på nytt. Fjern mer av den beskyttende baksiden mens du fester og jevner ut panelet fra høyre mot venstre og nedover mot gulvet.

Merk: La materialet feste seg idet det faller – unngå å strekke og dra i det, siden dette kan forvrengte fasongen.

5. Heng panelene kant mot kant

Heng det andre panelet og sørg for å justere etter mønsteret, fra panel nummer to jevner du ut panelet fra venstre mot høyre for å sørge for at mønsteret er på linje. La materialet feste seg idet det faller, og unngå å strekke og dra i det.

6. Jevn ut panelene fra taket mot gulvet

Bruk gummivalsen til å jevne ut eventuelle luftbobler. Start fra midten og jevn utover mot kantene og nedover.

7. Skjær bort overflødig tapet

Når alle tapetlengdene er på plass, skjærer du bort overflødig tapet ved hjelp av en skjærestøtte og en skarp kniv.

8. Len deg tilbake og gled deg over det nye rommet ditt!

Ytterligere luftbobler kan oppstå etter montering. Bruk i så fall en tynn nål og trykk den forsiktig gjennom papiret ved boblekanten. Bruk gummivalsen til å presse ut luften sakte gjennom det lille hullet og feste tapetet til veggen.

AVHENDING

Beskyttende bakside: skal kildesorteres som papir

Tapet: skal kildesorteres som brennbart avfall.

Merk: Vær oppmerksom på at muligheter og systemer for kildesortering kan variere avhengig av hvor du befinner deg. For nøyaktig veiledning og detaljert informasjon anbefaler vi at du konsulterer lokale myndigheter og tjenester.