


1.



2.

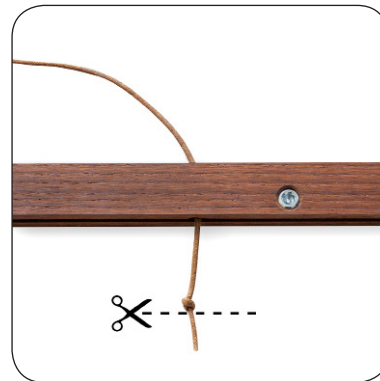

3.



4.

## INNHOOLD

Trelister, 2 stk.  
Snor, 160 cm  
Unbrakonøkkel, 1 stk.  
Spiker til oppheng, 1 stk.



Se monteringsvideo:  
[www.photowall.no/vare-produkter/produktinformasjon-plakater](http://www.photowall.no/vare-produkter/produktinformasjon-plakater)

## MONTERING

1. Begynn med å løsne alle skruene litt, så du får ut midtremmene.
2. Ta trelista med to hull i, tre snoren fra oversiden og gjennom det ene hullet.  
Lag en knute på enden av snoren, klipp av enden inntil knuten. Dra knuten inn i hullet.  
  
Bestem hvilken lengde du vil ha på snoren, og gjør det samme i den andre enden av lista.
3. Legg trelisten med snoren på et bord med skruene opp.  
Tre toppen på plakaten inn i sporet i lista (med plakaten ned og baksiden opp).  
Deretter trer du midtremsen inn i sporet og strammer til skruene så plakaten låses fast i posisjon.  
  
Gjenta prosedyren med den andre listen.
4. Slå spikeren inn i veggen og heng opp plakaten din.

Lekker! Bra jobba!



Del bildene dine med oss!

Vi vil gjerne få et glimt av stilen din. Vennligst del bildene dine på Instagram med @photowall\_sweden og #photowallsweden.