


Matte Farbe für Innenbereiche

Leitfaden

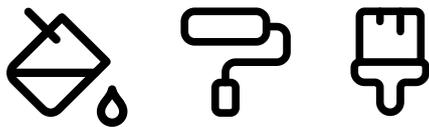

Empfohlene Werkzeuge:

- Rolle
- Farbwanne
- Malpinsel
- Abdeckband
- Schutzabdeckung für Boden und Möbel

Vorbereitung:

Achten Sie darauf, dass die Oberfläche glatt und sauber ist. Entfernen Sie alte Anstriche oder Tapeten, die sich ablösen. Reinigen Sie die Oberfläche und tragen Sie wenn nötig Spachtelmasse auf. Wenn die Oberfläche porös ist, tragen Sie eine Grundierung auf. Poröse Oberflächen sind z. B. verputzte Wände, Wände mit alten Tapeten, Spanplatten oder ähnlichem.

Decken Sie Böden und Möbel mit Schutzfolien aus Kunststoff ab. Verwenden Sie Abdeckband, um Türverkleidungen, Decken und andere Bereiche abzudecken und zu schützen.

Öffnen Sie die Dose und rühren Sie die Farbe langsam und fest vom Boden der Dose ausgehend um.

Streichen Sie die Oberfläche:

Beginnen Sie, den Bereich an der Decke und in den Ecken mit einem großen Pinsel zu streichen. Tauchen Sie die Rolle im tiefen Ende der Farbwanne in die Farbe ein und rollen Sie sie dann am schrägen Teil der Farbwanne, um die Farbe gleichmäßig zu verteilen. Die Rolle sollte mit Farbe durchtränkt sein, ohne zu tropfen. Tragen Sie die Farbe auf, indem Sie die Rolle in gleichmäßigen Strichen von der Decke bis zum Boden rollen. Fügen Sie der Rolle bei Bedarf mehr Farbe hinzu.

Lassen Sie die Farbe 4 Stunden trocknen, bevor Sie in gleicher Weise eine zweite Schicht auftragen. Legen Sie die Rolle, die Farbwanne und den Pinsel in Plastiktüten, während die Farbe trocknet, damit sie erneut verwendet werden können.

Die Trocknungszeit für die Farbe beträgt 1 Std. (klebfrei), nach 4 Std. überstreichbar, 24 Std. zum Trocken.

Nach dem Streichen:

Wenn Sie die zweite Schicht abgeschlossen haben, entfernen Sie vorsichtig das Abdeckband, während die Farbe noch nass ist. Wischen Sie die Werkzeuge sorgfältig ab, bevor Sie sie in Wasser reinigen. Wenn Sie noch Farbe übrig haben, können Sie sie entweder für eine spätere Verwendung in der Dose aufbewahren oder sie zu Ihrem örtlichen Recyclingzentrum bringen.

Pflege:

Verwenden Sie ein feuchtes Tuch mit milden Reinigungsmitteln, um die Oberfläche abzuwischen (verwenden Sie keinen Alkohol). Schwarze Kratzspuren entfernen Sie am besten mit einem Gummirasierer.

Perfectly painted by you - for a Photowall finish.

