


Mat Indvendig Farve

Guide til maling

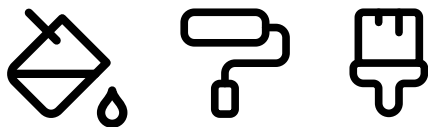

Anbefalede redskaber:

- Rulle
- Bakke
- Malingspensel
- Malertape
- Afdækningsplast til gulv og møbler

Forberedelse:

Sørg for, at overfladen er glat og ren. Fjern eventuel gammel maling eller tapet, der er løst. Rengør overfladen, og påfør spartelmasse, hvor det er nødvendigt. Hvis overfladen er porøs, skal du bruge en primer. Porøse overflader omfatter afskrabede vægge, vægge med gammelt tapet, spånplader eller lignende.

Dæk gulve og møbler med afdækningsplast. Brug malertape til at dække og beskytte dørbeklædning, loft og andre områder.

Åbn bøtten, og rør langsomt og grundigt i malingen hele vejen fra bunden af bøtten.

Mal overfladen:

Begynd at male området i loftet og i hjørnerne med en stor pensel. Dyb rullen i maling i den dybe ende af bakken, og rul derefter rullehovedet på den skrå del af bakken for at fordele malingen jævnt. Malingen skal være jævnt fordelt på hele rullen uden at dryppe. Mal overfladen ved at rulle rullen fra loft til gulv i jævne strøg. Put mere maling på rullen efter behov.

Lad malingen tørre i 4 timer, og mal derefter endnu et lag på samme måde. Put rulle, bakke og pensler i en plastikpose, mens malingen tørrer, så de kan bruges igen.

Malingens tørretid er klæbefri efter 1 time, kan males på efter 4 timer og tør efter 24 timer.

Efter maling:

Når du er færdig med det andet lag, skal du forsigtigt fjerne afdækningstapen, mens malingen stadig er våd. Fjern så meget maling som muligt fra redskaberne, før du renser dem med vand. Hvis du har maling tilovers, kan du enten gemme den i bøtten til senere brug eller tage den med til dit lokale genbrugscenter.

Pleje:

Brug en fugtig klud med milde rengøringsmidler til at tørre overfladen af (brug ikke alkohol). Sorte ridser fjernes bedst med en gummiskrabber.

Perfectly painted by you - for a Photowall finish.

